

TR1200 – TR1200K

TELAJETTO LATERALE SPECIFICO – SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER – SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES – SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN – PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL – SUPORTE LATERAL DE ALFORGES

HONDA CB 750 HORNET (2023)

N°	Descrizione/Description	Caratteristiche/Features	Codice/Code	Quantità/Quantity
1	REMOVE X	-	Z3135DXM Z3135SXM	2(Right; Left)
2	Telaio laterale – Side frame – Châssis latéral Soporte lateral – Seitenrahmen – Suporte lateral	-	TR04DXV TR04SXV	2 (Right: Left)
3	Supporto – Support – Support – Halterung Soporte – Apoio	-	GL5521V	2
4	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEI M8x70	870TBEI	2
5	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEI M8x50	850TBEI	4
6	Vite – Screw – Vis – Schraube Tornillo – Parafuso	TBEIFL M6x20	620TBEIFL	4
7	Rondella spaccata – Split washer Scheibe – Rondelle fendue Arandela seccionada – Arruela Dentada	Foro Ø8	Z1060	4
8	Rondella – Washer – Rondelle – Scheibe Arandela – Arruela	Foro Ø8mm	8RON	4
9	Distanziale – Spacer Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçado	Ø16x14 Foro 8,5mm	C16L14F8,5T	4
10	Distanziale – Spacer Entretoise – Distanzstueck Distanciador – Espaçado	-	V1107	4
11	Dado – Bolt – Ecrou Mutter – Tuerca – Porca	Dado Auto Bloccante Flangiato Basso M6 (H.7mm)	6DADIABFN	4
12	Tappo – Cap Fiche – Stecker Enchufe – Capa	-	10COP	4
13	Componenti Originali – Original Parts Parties Originales – Original Bauteile Componentes Originales – Componentes Originais	-	-	-

IT_ Nel caso in cui sulle viti originali sia presente del frenafiletti, ripristinarlo durante il montaggio dell'accessorio.

EN_ If there is threadlocker on the original screws, use threadlocker when mounting the accessory.

DE_ Falls sich auf den Originalschrauben Schraubensicherungsklebstoff befand, sollte dieser auch bei der Montage des Zubehörs wieder aufgetragen werden

FR_ Si du frein filet est présent sur les vis d'origine, l'appliquer également lors du montage de l'accessoire


ES_ En caso de que el fijador de rosas se encuentre presente en los tornillos originales, colocarlo nuevamente en el montaje del accesorio

PT_ Se houver trava rosca nos parafusos originais, inserir novamente durante a montagem do acessório



TR1200 - TR1200K

TELAJETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER - SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES - SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER WEICHTASCHEN - PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL - SUPORTE LATERAL DE ALFORGES

HONDA CB 750 HORNET (2023)

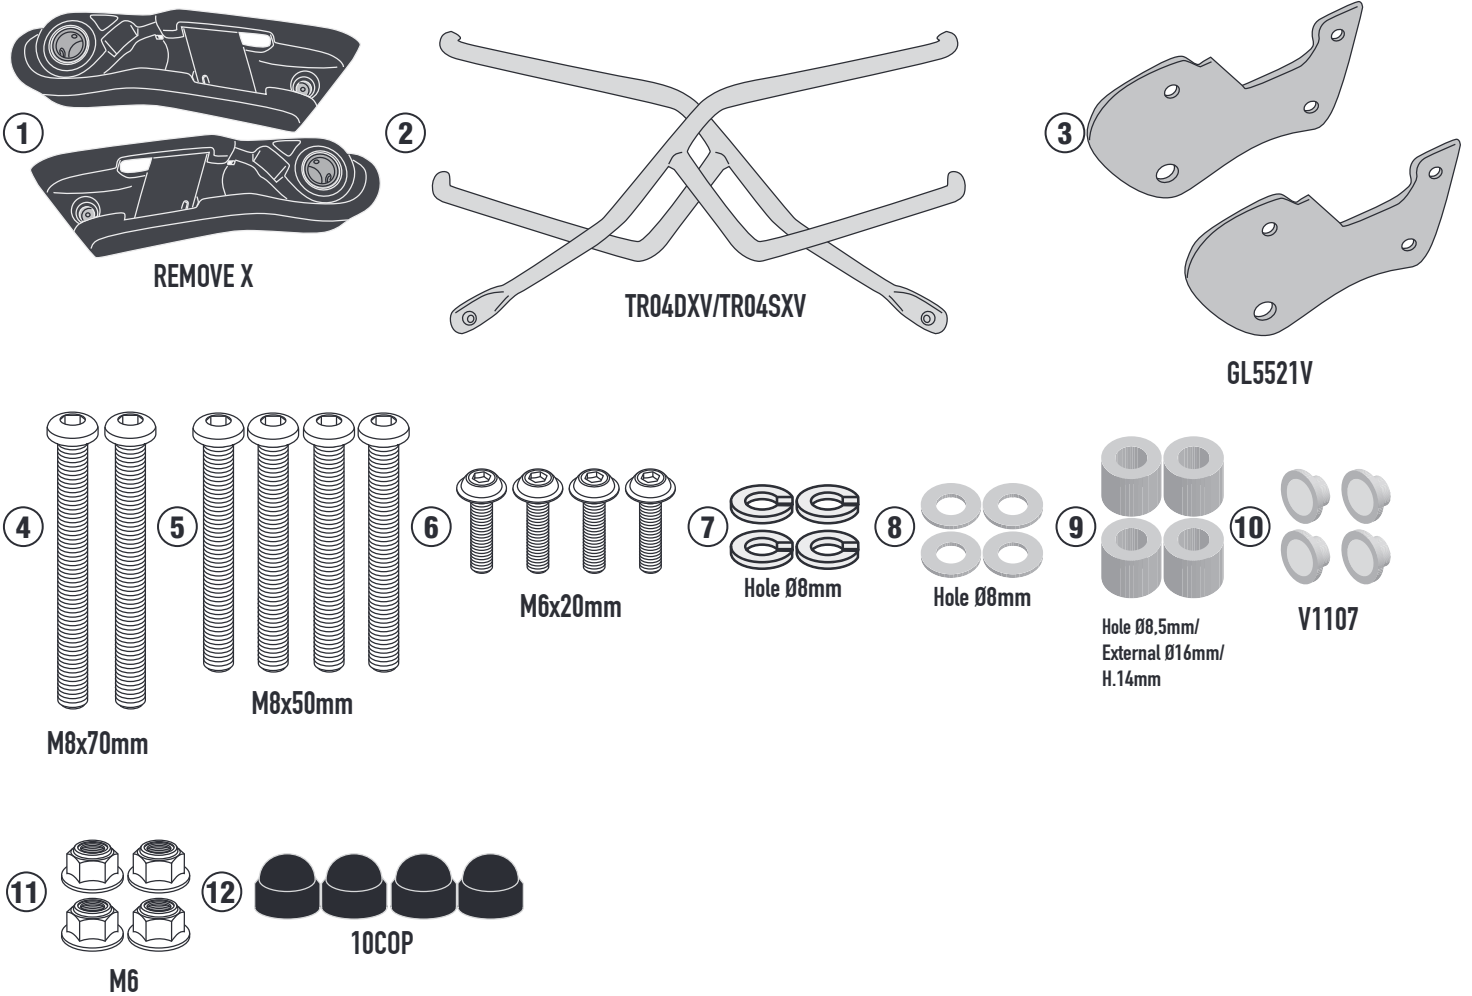

IT_ NON AGGRAPPARSI AI TELAIETTI REMOVE-X
EN_ Do not hold on to REMOVE-X frames
FR_ Ne pas s'agripper aux supports REMOVE-X
ES_ No agarrarse a los soportes REMOVE-X
DE_ Nicht an dem REMOVE-X Tragrahmen festhalten
PT_ Não segurar aos suportes REMOVE X

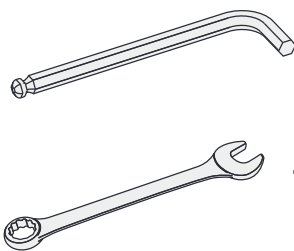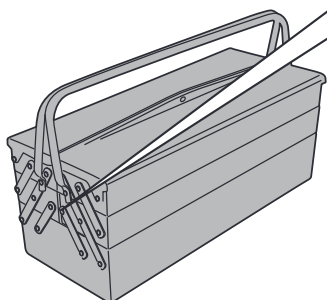




CHECK THE SCREW LENGTH HERE

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO - MOUNTING INSTRUCTIONS
INSTRUCTIONS DE MONTAGE - BAUANLEITUNG
INSTRUCCIONES DE MONTAJE - INSTRUÇÕES DE MONTAGEM

TR1200 - TR1200K

TELAJETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER - SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES - SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER
WEICHTASCHEN - PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL - SUPORTE LATERAL DE ALFORGES



HONDA CB 750 HORNET (2023)

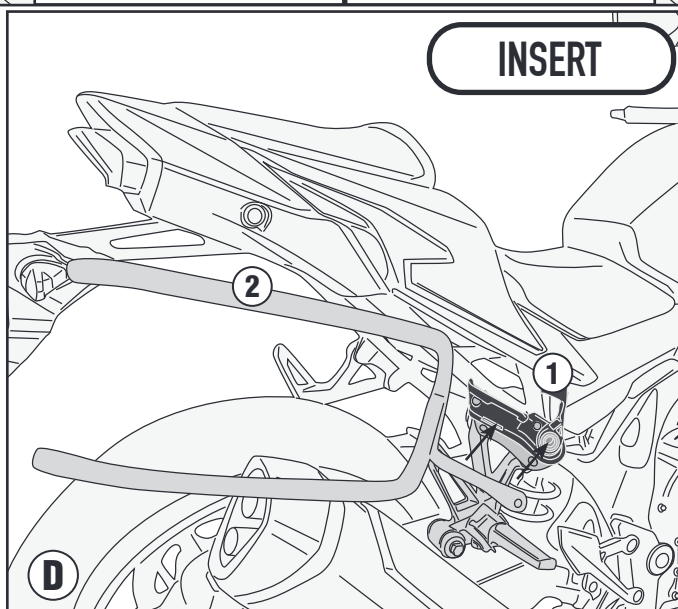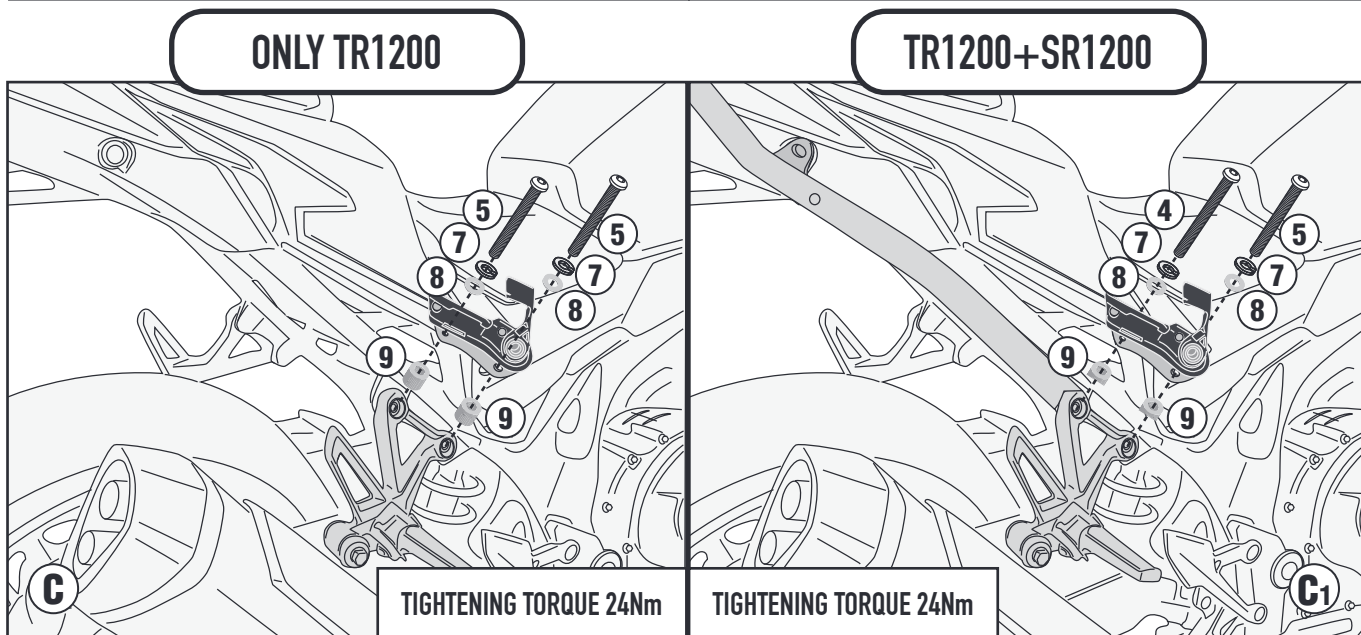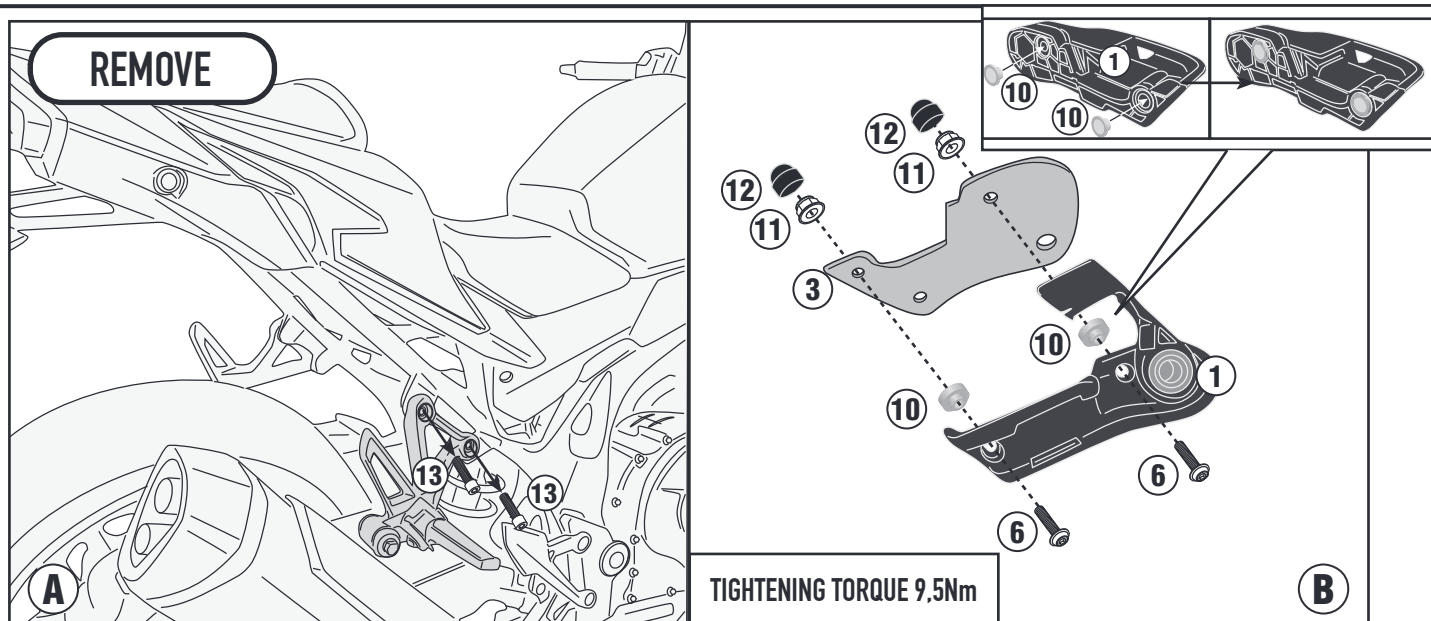

TR1200 - TR1200K

TELAJETTO LATERALE SPECIFICO - SPECIFIC SADDLEBAG TUBULAR HOLDER - SUPPORT TUBULAIRE POUR SACOCHES CAVALIÈRES - SPEZIAL SEITENTRAEGER FUER
WEICHTASCHEN - PORTA ALFORJAS TUBULAR LATERAL - SUPORTE LATERAL DE ALFORGES

HONDA CB 750 HORNET (2023)

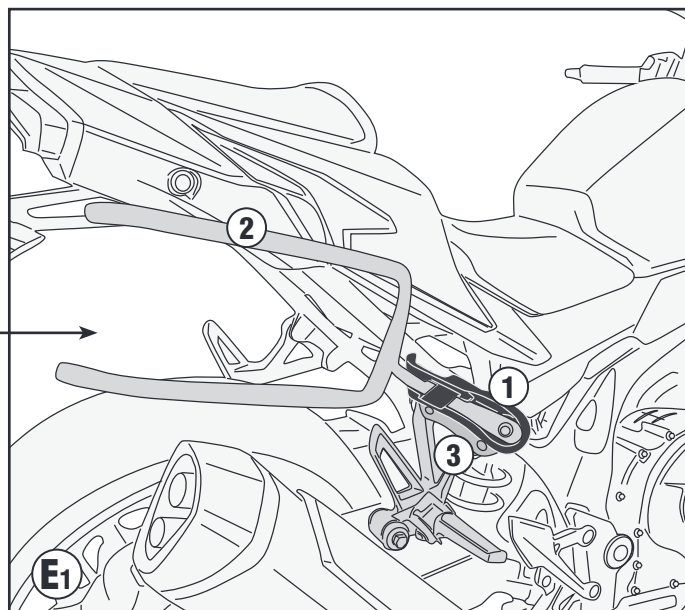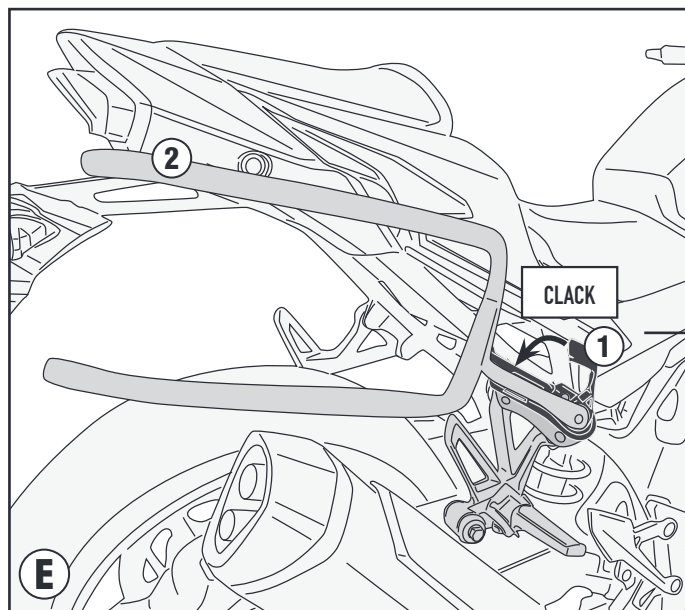

TO OPEN

